StyleCam Blink™

Macchina fotografica digitale con funzione
***Streaming Snapshot*™**

Manuale utente

Informazioni su questo manuale

Questo manuale è stato elaborato per assistervi nell'utilizzo della macchina fotografica digitale SiPix StyleCam Blink con funzione Streaming Snapshot. Le informazioni di questo documento sono state controllate con attenzione per la loro accuratezza. Tuttavia, non è fatta alcuna garanzia sulla correttezza dei contenuti. Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

Edizione

Prima edizione, Febbraio 2002

Copyright

© Copyright 2002

Questo documento contiene informazioni proprietarie coperte dalle leggi di copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta tramite qualsiasi mezzo meccanico, elettronico, o altri mezzi, in qualsiasi forma senza previa autorizzazione del produttore.

Conformità Federal Communications Commission (FCC)

Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è, tuttavia, garanzia che in un'installazione particolare non si verifichino interferenze. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura e l'antenna.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente che sia su un circuito diverso da quello a cui è collegata l'antenna.
- Consultare il rivenditore od un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

Attenzione: *è necessario utilizzare un cavo d'alimentazione schermato per essere conformi ai requisiti della FCC sui limiti delle emissioni e per prevenire interferenze alla ricezione radiofonica e televisiva di apparecchiature limitrofe. Utilizzare esclusivamente cavi schermati per collegare dispositivi I/O a questa attrezzatura.*

Si avvisa che cambiamenti e modifiche, non espressamente approvate dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

Dichiarazione di conformità

Questa attrezzatura è conforme alla parte 15 delle normative FCC. L'operatività è soggetta alle seguenti condizioni:

- Questo dispositivo non deve emettere interferenze dannose.
- Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Canadian Department of Communications

Questo apparato digitale di classe B è conforme alle normative Canadian Interference-causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilieur du Canada.

Riconoscimento dei marchi di fabbrica

Microsoft MS-DOS e Windows sono marchi registrati della Microsoft Corp.

Altri nomi di prodotti utilizzati in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari e sono qui riconosciuti.

Precauzioni per la sicurezza e sulla gestione della macchina fotografica

Informazioni sulla macchina fotografica

- Non smontare o cercare di riparare da sé la macchina fotografica.
- Non esporre la macchina fotografica ad umidità o temperature estreme.
- Lasciare riscaldare la macchina fotografica quando ci si sposta da un ambiente freddo ad uno caldo.
- Non toccare le lenti della macchina fotografica.
- Non esporre le lenti alla luce diretta del sole per periodi prolungati.
- Non collegare la macchina fotografica al computer prima che il software sia stato installato o prima di essere stati istruiti in merito durante il processo d'installazione del software.

Informazioni sulle batterie

- Spegnere la macchina fotografica prima di inserire o rimuovere le batterie.
- Utilizzare solamente batterie alcaline AAA oppure batterie ricaricabili NiMH.
- Cambiare sempre le batterie con due batterie nuove oppure due batterie completamente ricaricate.
- Non utilizzare batterie che perdano liquido, oppure che siano corrose o danneggiate.
- Non cercare di ricaricare batterie che non siano di tipo ricaricabile.
- Quando si ricaricano le batterie ricaricabili, utilizzare un caricabatterie che sia progettato specificatamente per quel tipo di batterie. Se il caricabatterie è progettato per accomodare diversi tipi di batterie, assicurarsi di regolare le impostazioni per il tipo di batterie che si stanno per ricaricare.
- Rimuovere le batterie dalla macchina fotografica se la si ripone per un periodo prolungato.
- Assicurarsi di scaricare le immagini prima di cambiare o rimuovere le batterie per evitare di perdere le immagini salvate.
- Scaricare le immagini prima di riporre la macchina fotografica. Per mantenere le immagini nella memoria è richiesta l'energia delle batterie. Qualora le batterie si scaricassero avverrà la perdita dei dati immagine.

INDICE

Per iniziare 1

Identificare gli elementi 3

Inserire e rimuovere le batterie 4

Impostazione ed operazioni della macchina fotografica 5

Installazione del software 8

Scaricare le immagini sul PC 14

Creare un *Streaming Snapshot*™ utilizzando l'applicazione AVI Maker 15

Utilizzare la StyleCam Blink come una PC Camera 17

Risoluzione dei problemi e specifiche tecniche 19

Garanzia limitata di un anno 24

Servizio in garanzia 25

Supporto tecnico 26

Appendice I

Suggerimenti: come scattare fotografie notevoli con la macchina fotografica SiPix StyleCam Blink

Introduzione
Congratulazioni per l'acquisto della macchina fotografica digitale SiPix StyleCam Blink con modalità Streaming Snapshot. La StyleCam Blink è stata progettata in modo ergonomico per permettere di scattare fotografie digitali d'alta qualità in modo semplice e veloce, eliminando il problema dell'acquisto e sviluppo di rullini.

Il software ed il driver forniti permettono di scaricare e di prendere visione delle immagini sul computer. Con l'applicazione ArcSoft PhotoImpression è possibile elaborare le immagini con strumenti quali: messa a fuoco, riduzione effetto occhi rossi, regolazione di contrasto e luminosità. Le applicazioni ArcSoft PhotoFantasy, PhotoMontage, e VideoImpression hanno effetti speciali che permettono di creare foto ingegnose e di elaborare i video. L'applicazione Inetcam iVISTA permette di effettuare conferenze video tramite Internet. L'applicazione SiPix AVI Maker permette di creare video AVI impiegando la funzione Streaming Snapshots. La StyleCam Blink è fornita di un cavo USB (incluso) che permette il trasferimento facile e veloce delle immagini dalla StyleCam Blink al computer.

Disimballare la StyleCam Blink
Al ricevimento della StyleCam Blink, aprire la confezione e rimuovere con delicatezza il contenuto. Se qualcosa mancasse, o fosse danneggiata, mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore. La confezione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

1. Macchina fotografica SiPix StyleCam Blink
2. Base inclinabile
3. Cinturino e perno
4. CD software contenente:
    - Driver StyleCam Blink TWAIN
    - ArcSoft PhotoImpression
    - ArcSoft PhotoMontage
    - ArcSoft PhotoFantasy
    - ArcSoft VideoImpression
    - Inetcam iVISTA
    - Adobe Acrobat Reader
    - Manuale utente (PDF)
5. Cavo USB
6. Guida all'avviamento veloce
7. Batteria AAA

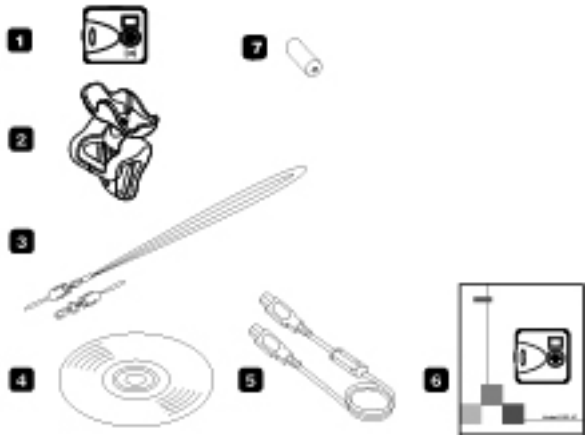

Caratteristiche principali ed accessori

La macchina fotografica SiPix StyleCam Blink è fornita delle seguenti caratteristiche principali e dei seguenti accessori:

- Design ultra fine e compatto
- Modalità PC camera: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (CIF) & 160 x 120 (QCIF)
- Modalità macchina fotografica digitale: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (CIF)
- Memoria interna da 8 Mb
- Modalità Streaming Snapshot
- Spegnimento automatico dopo 60 secondi
- Il software allegato include:
    - Driver StyleCam Blink TWAIN
    - SiPix AVI Maker
    - ArcSoft PhotoImpression
    - ArcSoft PhotoFantasy
    - ArcSoft PhotoMontage
    - ArcSoft VideoImpression
    - Inetcam iVISTA
    - Adobe Acrobat Reader
    - Manuale utente (PDF)

Requisiti del sistema

- Processore Pentium o superiore
- Sistema operativo Windows 98 / 98SE / ME / 2000 / XP
- 64 Mb, o più, di RAM
- 90 Mb, o più, di spazio su disco
- Visualizzazione colori 16 bit o superiore
- Modem da 28.8 Kbps o più veloce
- Porta USB
- Unità CD-ROM per l'installazione del software
- Scheda audio, o compatibile al 100%, Sound blaster (optional)
- Casse e microfono (optional)

Identificare gli elementi

Fare riferimento alla seguenti illustrazioni per identificare gli elementi della StyleCam Blink:

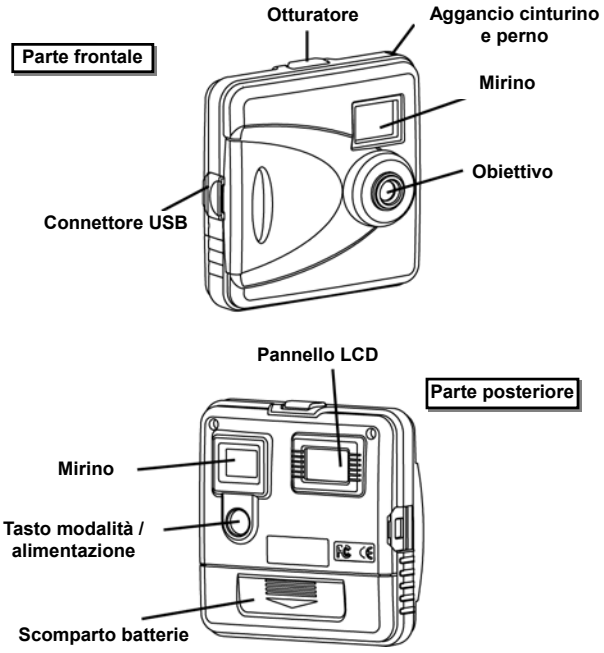

Icona	Descrizione
VGA	Impostazione risoluzione a VGA 640 x 480
CIF	Impostazione risoluzione a CIF 320 X 240
16	Numero di fotografie scattate
Full	La memoria interna è piena
	Modalità esterni
	Modalità interni
	Modalità Streaming Snapshot abilitata
LSt	Elimina l'ultima fotografia scattata
ALL	Elimina tutte le fotografie
	Avviso batteria scarica

Inserire e rimuovere le batterie

Attenersi alle seguenti istruzioni per inserire e rimuovere le batterie.

Inserire le batterie

1. Assicurarsi che l'alimentazione della macchina fotografica sia spenta.
2. Per aprire lo scomparto batterie, sul retro della macchina fotografica, far scorrere l'intero coperchio nella direzione indicata dalla freccia; il coperchio si aprirà.
3. Notare la polarità all'interno dello scomparto ed inserire adeguatamente le batterie. Assicurarsi di inserire le batterie sopra il nastro blu.
4. Chiudere il coperchio dello scomparto batterie facendolo scorrere finché scatta in posizione.

Rimuovere le batterie

1. Assicurarsi che l'alimentazione della macchina fotografica sia spenta.
2. Per aprire lo scomparto batterie, sul retro della macchina fotografica, far scorrere l'intero coperchio nella direzione indicata dalla freccia; il coperchio si aprirà.
3. Tirare il nastro blu per rimuovere le batterie.
4. Chiudere il coperchio dello scomparto batterie facendolo scorrere finché scatta in posizione.

Nota: utilizzare solamente batterie alcaline AAA oppure batterie ricaricabili NiMH.
Inserire le batterie con la polarità scorretta può provocare danni alla macchina fotografica o alle batterie.

Impostazione ed operazioni della macchina fotografica

Le seguenti istruzioni illustrano le funzioni di base e come opera la macchina fotografica StyleCam Blink.

COME IMPOSTARE LA STYLECAM BLINK

Premere il tasto Modalità per selezionare la funzione desiderata. (Si veda la sezione "*Identificare gli elementi*" a pagina 3)

L'icona della funzione lampeggerà sullo schermo LCD; per selezionarla premere il tasto **Otturatore** finché si sentono due (2) avvisi sonori. La modalità cambierà.

Sequenza delle funzioni:



Fare riferimento alla descrizione delle icone nella sezione "Identificare gli elementi" a pagina 3.

COME USARE LA STYLECAM BLINK

Accendere / spegnere la macchina fotografica

1. Accendere: Premere e rilasciate il tasto Modalità, la macchina fotografica emetterà un avviso sonoro.

2. Spegnere: Premere e mantenere premuto il tasto Modalità finché la macchina fotografica emette due avvisi sonori, poi rilasciare il tasto.

3. Spegnimento automatico: La macchina fotografica si spegne automaticamente se è inattiva per 60 secondi.

Selezionare la risoluzione d'immagine

La StyleCam Blink ha due risoluzioni d'immagine: VGA (640 x 480 pixel) oppure CIF (320 x 240 pixel).

1. Premere il tasto Modalità finché è selezionata la funzione desiderata, VGA oppure CIF.

2. Per selezionare l'impostazione desiderata, premere e mantenere premuto il tasto Otturatore finché la macchina fotografica emette due avvisi sonori.

Selezionare un ambiente

La StyleCam Blink permette di scegliere tra due ambienti: fotografie d'esterni e fotografie d'interni

1. Premere il tasto Modalità per scorrere all'icona esterni oppure all'icona interni.

2. Per selezionare l'impostazione desiderata, premere e mantenere premuto il tasto Otturatore finché la macchina fotografica emette due avvisi sonori.

Nota importante: Se il soggetto fotografato è troppo scuro, la macchina fotografica emetterà tre avvisi sonori quando sarà premuto il tasto otturatore e la fotografia non sarà memorizzata.

Fotografare

1. Per fotografare inquadrare con il mirino il soggetto e premere il tasto Otturatore. Tenere ferma la macchina fotografica finché si sente un avviso sonoro. La macchina fotografica emetterà un avviso sonoro per confermare che la fotografia è stata scattata.

2. Lo schermo visualizzerà il numero di fotografie che sono state scattate.

Per ottenere dei risultati migliori, quando si fotografa con la StyleCam Blink, seguire questi brevi suggerimenti:

Come regola generale evitare di fotografare il soggetto illuminato direttamente da una potente sorgente luminosa, oppure con il soggetto in stretta prossimità di una potente sorgente luminosa.

Quando si fotografa o si riprendono immagini in ambienti poco illuminati, la macchina fotografica impiegherà più tempo per scattare o riprendere. Per questo motivo è possibile che l'immagine sia sfuocata a causa del movimento della macchina fotografica oppure del soggetto. Per evitare che le immagini siano sfuocate, montare la macchina fotografica su un treppiede (oppure su un tavolo impiegando la base inclinabile / girevole) ogni volta che si riprendono soggetti immobili, oppure istruire i soggetti a restare immobili quando si riprendono persone. La soluzione migliore, tuttavia è di aumentare la luce d'ambiente ogni volta che sia possibile.

Quando si fotografa con un alto contrasto di luminosità (aree estremamente illuminate con aree estremamente buie od ombreggiate) la macchina fotografica effettuerà l'esposizione appropriata solamente di una delle aree. Per assicurare che il soggetto riceva l'esposizione appropriata, porre il soggetto in modo tale che sia illuminato in modo uniforme (tutto scuro o tutto chiaro) e riempire l'immagine con la maggior parte di soggetto possibile.

Quando si fotografa premere con delicatezza sul tasto otturatore prestando attenzione a non muovere la macchina fotografica. Tenere ferma la macchina fotografica finché si sente un avviso sonoro che indica l'avvenuto scatto della fotografia.

Streaming Snapshot

1. Premere il tasto Modalità per selezionare l'icona modalità Streaming Snapshot. (La macchina fotografica passerà automaticamente alla modalità CIF)

2. Premere e mantenere premuto il tasto Otturatore finché la macchina fotografica emette due avvisi sonori, per confermare la selezione della modalità.

3. Per fotografare in modo continuato inquadrare con il mirino il soggetto e premere il tasto Otturatore per scattare le fotografie.

4. Il contatore quantificherà il numero di fotografie scattate.

5. Per fermare la sequenza di scatti, rilasciare il tasto Otturatore. (Diversamente la macchina fotografica smetterà di fotografare quando la memoria sarà piena.)

Nota: la modalità Streaming Snapshot è ottimizzata per l'utilizzo all'aperto in ambienti soleggiati. Quando si impiega la modalità Streaming Snapshot è meglio tenere in modo stabile la macchina fotografica. Quando si impiega la modalità Streaming Snapshot in interni, assicurarsi che la luce d'ambiente sia adeguata. Muovere la macchina fotografica quando si scatta, oppure fotografare in condizioni d'illuminazione mediocri, produrrà fotografie sfuocate.

Eliminare le immagini

Eliminare l'ultima immagine:

1. Per eliminare l'ultima immagine ripresa premere il tasto Modalità finché sullo schermo appare l'icona rappresentante un bidone della spazzatura e la dicitura LST.

2. Premere, e mantenere premuto, il tasto Otturatore finché la macchina fotografica emette due avvisi sonori.

3. La macchina fotografica eliminerà l'ultima immagine salvata nella memoria.

4. Lo schermo visualizzerà il numero di fotografie che sono salvate nella memoria.

Eliminare tutte le immagini:

1. Per eliminare tutte le immagini riprese premere il tasto Modalità finché sullo schermo appare l'icona rappresentante un bidone della spazzatura e la dicitura ALL.

2. Premere, e mantenere premuto, il tasto Otturatore finché la macchina fotografica emette due avvisi sonori.

3. La macchina fotografica eliminerà tutte le immagini salvate nella memoria.

4. Lo schermo visualizzerà che zero (0) fotografie sono salvate nella memoria.

La macchina fotografica SiPix StyleCam raccoglie una collezione eccellente d'applicazioni software per l'elaborazione d'immagini, di video e per eseguire conferenze video. Queste applicazioni includono: ArcSoft PhotoImpression, PhotoFantasy, PhotoMontage, VideoImpression, ed Inetcam iVISTA. La Inetcam™ offre gratuitamente per 30 giorni agli utenti SiPix StyleCam Blink il servizio continuato video in diretta (si seguano le istruzioni per ottenere la prova gratuita). La StyleCam Blink è anche fornita del driver TWAIN per scaricare le immagini sul computer; dell'applicazione SiPix AVI Maker per creare video da una serie continuata di scatti; e dell'applicazione Adobe Acrobat Reader per visualizzare questo manuale in formato PDF. Attenersi alle seguenti istruzioni per installare il software.

INSTALLAZIONE DEL DRIVER SIPIX STYLECAM BLINK PER WINDOWS 98 / 98SE / ME / 2000 / XP

> *Nota: Al completamento dell'installazione sarà richiesto di riavviare il computer. Si raccomanda di salvare il proprio lavoro e chiudere tutte le applicazioni prima di installare il driver.*

Inserire il CD StyleCam Blink

1. Inserire il CD StyleCam Blink driver nell'unità CD-ROM. Apparirà la seguente finestra d'installazione guidata. Se la schermata del menu non si apre automaticamente, fare clic su **Start → Esegui** ed inserire **d:\installmgr.exe** (dove "d" è la lettera dell'unità CD-ROM).

2. Il menu contiene le seguenti opzioni:

   - Install (installazione) StyleCam TWAIN driver (*installa anche AVI Maker*)
   - Install (installazione) ArcSoft PhotoImpression
   - Install (installazione) ArcSoft VideoImpression
   - Install (installazione) ArcSoft PhotoFantasy
   - Install (installazione) ArcSoft PhotoMontage
   - Install (installazione) Inetcam iVISTA
   - Install (installazione) Adobe Acrobat Reader
   - StyleCam Owner's Manual (*fare clic su questa voce per prendere visione del manuale utente*)

Installazione del driver StyleCam TWAIN e dell'applicazione AVI Maker.

Nota: Lasciare il CD nell'unità CD-ROM quando si collega la StyleCam Blink al computer per la prima volta; rimuovere il CD quando l'installazione è completata.

3. Fare clic su Install StyleCam Blink TWAIN driver.

4. Una schermata vi chiederà di scegliere una lingua. Selezionare la lingua di propria scelta e fare clic su OK.

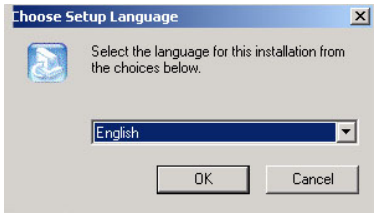

5. Lo schermo visualizzerà un messaggio di benvenuto, fare clic su **Next** per continuare.

6. Seguire le istruzioni per completare l'installazione del driver TWAIN. Alla richiesta, selezionare **Sì** per riavviare il computer. Lasciare il CD nell'unità CD-ROM e fare clic su per riavviare il computer.

PASSAGGI AGGIUNTIVI PER GLI UTENTI WINDOWS XP

1. Con il CD StyleCam Blink nell'unità CD-ROM collegare una estremità del cavo USB alla macchina fotografica e l'altra al computer.
2. Il sistema rileverà la macchina fotografica.
3. Quando appare la finestra **Found New Hardware Wizard**, selezionare **Install the software automatically [Recommended]** e fare clic su **Next** per continuare.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
DIGITAL CAMERA
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically [Recommended]
Install from a list or specific location [Advanced]
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

4. Il sistema copierà i file ed apparirà la seguente finestra:

5. Fare clic su **Finish** per continuare l'installazione.

Found New Hardware Wizard
Completing the Found New Hardware Wizard
The wizard has finished installing the software for:
Dual-Mode DSC (Video Camera)
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

6. Apparirà la finestra New Hardware Wizard. Selezionare **Install the software automatically [Recommended]** e fare clic su **Next** per continuare.

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
DIGITAL CAMERA
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

7. Il sistema copierà i file ed apparirà la seguente finestra. Fare clic su **Finish** per completare l'installazione del driver.

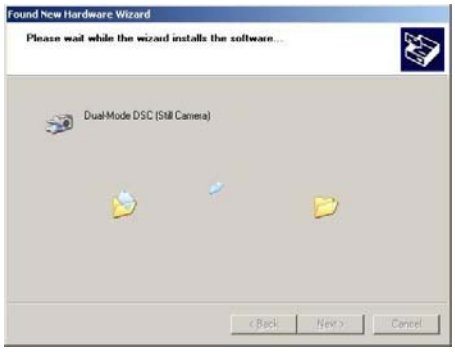

Installazione del software ArcSoft

1. Inserire il CD StyleCam Blink driver nell'unità CD-ROM. Apparirà la seguente finestra d'installazione guidata. Se la schermata del menu non si apre automaticamente, fare clic su **Start → Esegui** ed inserire **d:\installmgr.exe** (dove "d" è la lettera dell'unità CD-ROM). Fare clic sul tasto Install ArcSoft PhotoImpression, Install ArcSoft VideoImpression, Install ArcSoft PhotoFantasy, o Install ArcSoft PhotoMontage.

2. Una schermata vi chiederà di scegliere una lingua. Selezionare la lingua di propria scelta e fare clic su OK.

3. La schermata visualizzerà un messaggio di benvenuto, fare clic su **Next** per continuare.

4. Seguire le istruzioni per completare l'installazione dell'applicazione (o applicazioni) ArcSoft e fare clic su **Finish**.

Installazione di Inetcam iVISTA

Nota: assicurarsi di essere collegati ad Internet quando si installa iVista. C'è un processo di registrazione online che deve essere eseguito per poter utilizzare iVista.

1. Tornare al menu d'installazione SiPix e scegliere **Install Inetcam iVISTA**.

2. Leggere il contratto di licenza fare clic sul tasto **Agree** e selezionare **Next** per continuare.

3. Scegliere le impostazioni desiderate. Scegliere inoltre se si desidera che Inetcam iVista sia eseguito all'avvio del sistema. In caso di dubbio, disabilitare la casella e fare clic su **Next**.

4. Apparirà la finestra con il codice di registrazione. Inserire: "**I don't have a registration code. I want to try iVista**".

5. iVista accederà ad Internet e registrerà automaticamente (attiverà) il programma. Ciò permetterà di utilizzare iVista per un periodo di valutazione di 30 giorni.

6. iVista è ora attivato ed apparirà il seguente pannello di controllo.

7. Per ottenere maggiori informazioni sull'utilizzo di iVista andare su Start > Programmi > Inetcam e fare clic su Guida, come mostrato qui di seguito.

Launch iVISTA Software Help.lnk

Dopo avere installato il driver StyleCam Blink TWAIN e le utilità software, è possibile iniziare a scaricare le immagini dalla macchina fotografica al computer. Attenersi rigorosamente alle seguenti istruzioni.

Collegare la StyleCam Blink al PC

1. Assicurarsi che la macchina fotografica sia spenta.
2. Collegare una estremità del cavo USB alla (Si vedano le seguenti illustrazioni)

3. Premere il tasto Modalità per riaccendere la macchina fotografica.

Trasferire le immagini dalla StyleCam Blink al PC

1. Per aprire l'applicazione **ArcSoft PhotoImpression** andare su Start → Programmi → ArcSoft → PhotoImpression.
2. Fare clic sul tasto Get Photo.
3. Fare clic su tasto Camera/Scanner ed apparirà l'elenco Select source.
4. Selezionare **StyleCam Blink.**
5. Scegliere l'album di destinazione per le immagini dall'elenco "Select album".
6. Fare clic sul tasto Acquisisci; si aprirà la finestra del software StyleCam Blink TWAIN.
7. Le fotografie scattate saranno visualizzate nella finestra TWAIN.
8. Scegliere le immagini che si vogliono trasferire, oppure fare clic su Select all, poi fare clic su tasto Transfer.

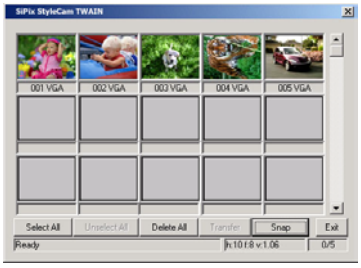

Creare un video *Streaming Snapshots* utilizzando il AVI Maker

La macchina fotografica SiPix StyleCam Blink permette di creare video utilizzando la modalità *Streaming Snapshot*. Attenersi alle seguenti istruzioni per creare un video con AVI Maker.

Modalità Streaming Snapshot™

1. Utilizzare la modalità Streaming Snapshot della StyleCam Blink per registrare una serie d'immagini

2. Collegare la StyleCam Blink al PC ed avviare l'applicazione AVI Maker. Andare su: Start → Programmi → SiPix → StyleCam Blink → AVI Maker.

3. L'applicazione leggerà automaticamente le immagini dalla StyleCam Blink e visualizzerà la seguente finestra:

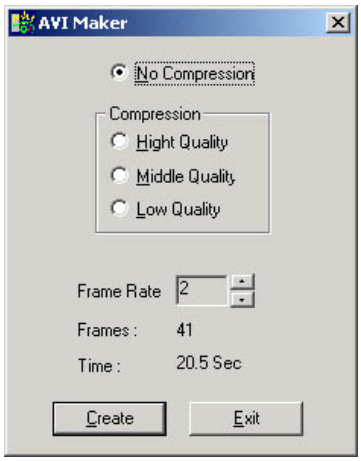

Nota: La macchina fotografica registra approssimativamente 3 – 4 fotogrammi il secondo. Impostare l'indice a 3 o 4 farà conformare la velocità video. Selezionare un indice diverso farà aumentare o diminuire la velocità del video.

4. Dopo avere selezionato la qualità di compressione d'immagine (Compression Quality) e l'indice (Frame Rate), fare clic sul tasto **Create** . Apparirà una finestra **Save As** (salva con nome).

5. Scegliere la diectory, il nome ed il tipo di file; poi fare clic su **Save** (salva). AVI Maker creerà il file video.

6. Una volta completata l'operazione, il file potrà essere aperto utilizzando Windows ® Media Player.

Nota: Se nella finestra Save As (salva con nome) è premuto il tasto Cancel (annulla), il file è creato lo stesso. Per salvarlo è necessario utilizzare il comando Salva di Windows Media Player.

Utilizzare la StyleCam Blink come una PC Camera

La macchina fotografica SiPix StyleCam Blink può essere collegata al computer con il cavo USB fornito ed essere utilizzata come una PC camera. Attenersi rigorosamente alle seguenti istruzioni.

Collegare la StyleCam Blink al PC

1. Montare la StyleCam Blink sulla base inclinabile (fornita) e collocarla su una superficie piatta. La base inclinabile può anche essere collocata sul monitor di un computer, come mostrato di seguito.

2. Collegare una estremità del cavo USB alla StyleCam Blink e l'altra estremità alla porta USB del computer.

3. Per rendere la base inclinabile della StyleCam Blink più stabile, quando installata sulla scrivania o sul monitor, mettere il fusto, collocato sul cavo USB, all'interno della parte inferiore della base inclinabile.

Inserire il fusto

Nota: non scollegare il cavo USB mentre si sta utilizzando la StyleCam Blink come una PC camera. Potrebbe bloccare il computer e sarà necessario riavviarlo.

Utilizzare ArcSoft VideoImpression

1. Per aprire ArcSoft VideoImpression 1.6, andare su Start → Programmi → ArcSoft VideoImpression → VideoImpression 1.6.

2. Fare clic sull'icona "Nuovo" situata sulla sinistra della schermata VideoImpression

3. Fare clic sull'icona "Acquisisci" situata sulla sinistra della schermata VideoImpression

4. L'applicazione dovrebbe rilevare automaticamente la StyleCam ed iniziare a visualizzare le immagini dalla macchina fotografica.

Utilizzare Inetcam iVISTA

Impostare iVISTA

1. Aprire l'applicazione iVISTA. Andare su: Start → Programmi → Inetcam → iVISTA, ed aprire il pannello di controllo di iVISTA.

2. Dal pannello di controllo fare clic sul tasto **Video** in alto a destra e scegliere **Webcast Video**.

3. L'icona video dovrebbe diventare gialla ad indicare che si sta trasmettendo attivamente.

Anteprima video

Per sapere quale video si trasmetterà al mondo, è possibile vederlo in anteprima sul computer. Attenersi ai seguenti passaggi per visualizzare l'anteprima del video:

1. Avviare iVISTA (Start - Programmi - Inetcam - iVISTA), ed aprire il pannello di controllo di iVISTA.

2. Fare clic sul tasto **Video** e poi fare clic su **Preview Video**.

Il video ripreso dal vivo dalla macchina fotografica sarà visualizzato in una nuova finestra sul desktop.

Per maggiori informazioni su iVISTA o su come incrementare i codici di registrazione, visitare il sito: http://www.inetcam.com.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
La macchina fotografica non ha alimentazione	La macchina fotografica è spenta.	Assicurarsi che l'indicatore d'alimentazione sia rosso.
	Le batterie sono scariche.	Cambiare le batterie con delle batterie nuove oppure completamente ricaricate. Fare riferimento a pagina 4.
	Le batterie non sono inserite correttamente.	Controllare l'orientamento delle batterie. Fare riferimento a pagina 4.
La macchina non fotografa.	La macchina fotografica è accesa?	La macchina fotografica si spegne automaticamente dopo 60 secondi. Assicurarsi che la macchina fotografica sia accesa prima di fotografare.
	La macchina fotografica è collegata al computer?	I tasti della macchina fotografica non sono operativi quando è collegata al computer. Scollegare la macchina fotografica per scattare altre fotografie.
Le fotografie sono sfuocate	La macchina fotografica, oppure il soggetto, si è mosso durante lo scatto della fotografia.	Tenere ferma la macchina fotografica oppure fissarla ad un cavalletto per scattare le fotografie. Dopo avere premuto il tasto otturatore non muovere la macchina fotografica finché non si sente un avviso sonoro.

Specifiche tecniche

Sensore immagine	CMOS
Risoluzione	640 x 480 pixel
Capacità d'immagine	VGA (640 x 480): 100 (varie) CIF (320 x 240): 300 (varie)
Memoria interna	SDRAM da 8 Mb
Mirino	Ottico
Schermo	LCD monocromatico
Portata di fuoco	90 cm - infinito
Apertura obiettivo	F 3.0
Lunghezza Focale	6.3 mm (35 mm equivalente = 24mm)
Bilanciamento del bianco	Automatico (interni), Manuale (interni, esterni)
Regolazione esposizione	Automatica
Formato immagine	JPEG, AVI (tramite software)
Interfaccia PC	USB
Controllo alimentazione	Spegnimento automatico (60 secondi)
Sorgente d'alimentazione	1 batteria alcalina AAA
Base inclinabile	Inclusa
Peso	1.5 once (ca. 30 g) senza batterie
Dimensioni	.6 pollici x 1.97 pollici x 1.97 pollici (1.5 cm x 5 cm x 5cm)

Garanzia limitata di un anno

La SiPix, Inc. garantisce che il suo prodotto hardware è libero da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di un anno dalla data d'acquisto come identificato nella prova d'acquisto (ricevuta). E' responsabilità dell'acquirente ultimo assicurarsi che il prodotto sia in condizioni operative, con il designato sistema di computer, entro il periodo di garanzia di un anno.

Questi sono gli unici rimedi e le sole responsabilità della SiPix per l'esecuzione o per il fallimento d'esecuzione del prodotto. La SiPix si riserva il diritto di cambiare, in qualsiasi momento, la sua polizza di garanzia per tutti i prodotti distribuiti dopo la data di tale cambiamento. Eccezione fatta per quanto dichiarato sopra, tutte le altre garanzia, siano espresse, siano implicite, incluse – ma non limitate a – le garanzie di commerciabilità ed idoneità ad uno scopo particolare, sono qui escluse.

La SiPix non può essere ritenuta responsabile per danni accidentali, speciali o conseguenti derivati da, o in relazione all'uso o all'esecuzione del prodotto inclusi, senza limitazioni, i danni relativi alla perdita di dati o perdita dell'utilizzo di dati, perdita di applicazioni e software o di attrezzature, indipendentemente dal fatto che la SiPix possa essere stata avvisata della possibilità che tali danni si verifichino in seguito all'uso del prodotto. La responsabilità della SiPix non può superare il prezzo pagato dall'acquirente per tale prodotto.

Questa garanzia è valida solamente all'interno dei confini e dei territori degli USA e del Canada. La SiPix non è responsabile per i costi da sostenersi per la spedizione, l'assicurazione, la dogana e le tasse. La SiPix non è responsabile per pacchi che non siano assicurati o per pacchi inviati senza un valido numero di RMA riportato all'esterno del pacco.

Questa garanzia non è valida se il prodotto è stato danneggiato accidentalmente, per difetti elettrici, cattivo uso ed abuso. Se il prodotto è stato alterato senza previa autorizzazione scritta della SiPix, la garanzia è annullata.

Questa garanzia è valida esclusivamente per prodotti fabbricati dalla o per la SiPix. I prodotti garantiti devono portare il marchio, il nome oppure il logo "SiPix". La garanzia ed i rimedi sopradescritti sono esclusivi e sostituiscono tutte le altre garanzie e rimedi siano orali, scritti, espressi o impliciti. La SiPix non riconosce specificatamente alcuna e tutte le garanzie implicite di commerciabilità ed idoneità ad uno scopo particolare.

La SiPix non è responsabile per danni accidentali o conseguenti risultanti da qualsiasi violazione della garanzia. La SiPix non è responsabile per nessuna altra teoria legale, inclusa – ma non limitata a – la perdita di profitti e per nessun costo relativo alla riprogrammazione, riproduzione di programmi o dati archiviati o utilizzati con i prodotti SiPix.

Se il prodotto SiPix deve essere restituito per riparazioni, prima di effettuare la spedizione è necessario mettersi in contatto con il supporto tecnico SiPix per ottenere il numero di RMA. **Il numero di RMA è il numero d'autorizzazione al reso del prodotto (Return Merchandise Authorization). La SiPix rifiuterà tutte le spedizioni che non riportino un numero di RMA appropriato.** Il numero di RMA **DEVE** essere riportato all'esterno dell'imballo originale in caratteri grandi, con inchiostro nero, a fianco dell'etichetta di spedizione. Non confezionare il pacco in modo appropriato può provocare seri danni al prodotto ed annullare la garanzia.

Nel caso in cui si riscontrino seri difetti, il prodotto deve essere restituito alla SiPix con un valido numero di RMA. Qualora si restituisca il prodotto per riparazioni, assicurarsi di osservare la seguente procedura:

1. Chiamare il supporto tecnico SiPix dal Lunedì al Venerdì, durante il regolare orario d'ufficio, al numero 408-719-5076, ed ottenere un numero di RMA (Return Merchandise Authorization).
2. Riportare il numero di RMA all'ESTERNO dell'imballo originale in caratteri grandi, con inchiostro nero, a fianco dell'etichetta di spedizione.
3. Includere, assieme al prodotto restituito, una copia della ricevuta / scontrino.
4. Salvo che non si sia istruiti diversamente, non includere alcun manuale o software quando si restituiscono i prodotti per riparazioni.
5. Inviare alla SiPix con ricevuta di ritorno e conservare la documentazione.

Nota: Questo prodotto è inteso solamente per l'uso all'interno dei confini e territori degli USA e Canada. Nel caso in cui il prodotto sia stato acquistato in Messico o nell'America del Sud, e si necessita assistenza, è necessario mettersi in contatto con il rivenditore originale per ottenere il servizio ed il supporto. La SiPix non accetterà alcuna spedizione originata al di fuori dei confini e dei territori degli USA e del Canada. La SiPix spesso allega ai suoi prodotti diversi software prodotti da terzi. Se uno qualsiasi di questi software destinati al prodotto SiPix di vostra proprietà è mancante oppure incorretto, mettersi in contatto immediatamente con il proprio rivenditore.

La SiPix fornisce gratuitamente il supporto tecnico (l'utente paga solamente i costi relativi alle tasse) durante il periodo di garanzia di un anno. Gli utenti con dubbi o domande di natura tecnica dovrebbero prima fare riferimento al manuale utente poiché sono fornite informazioni dettagliate sull'utilizzo e sulla soluzione dei problemi. Per ulteriori informazioni o assistenza, l'utente dovrebbe visitare il sito SiPiX dove sono disponibili tutorial, aggiornamenti dei driver, FAQ e notizie aggiornate.www.sipix.com/support

Nel caso in cui si necessiti di ulteriore assistenza, mettersi in contatto con i delegati al supporto tecnico SiPix chiamando il numero:

- Supporto tecnico: 408-719-5076

Il supporto tecnico SiPix è disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 18.00 PST; il Sabato dalle 9.00 alle 17.00 PST. Festivi esclusi.